

Please fully charge the battery before first use.



Around 4 Hours



I KASSEN

X10 kontrol box	X
Aluminums stang	X
Armstøtte + albuerem	X
Blade 11 spole	X
Blade 9 spole	0
Hovedtelefon Pro	0
Hovedtelefon Lite	0
USB-C Lade kabel	X
Hovedtelefon Adapter	X
Undervandshovedtelefon	0

X : inkluderet 0 : Tilkøb

MONTERING



1. Monter kontrolboks
2. Monter armstøtte
3. Udræk stænger
4. Tilslut spole til stang
5. Vikle kabel på stang
6. Tilslut spole til systemboks

Genopladning

USB TYPE-C ladeport, tilsluttes til standard SV USB oplader, powerbanks, solceller osv.

Audio


USB TYPE-C stikket benyttes udover til opladning også til hovedtelefoner. Det kan benyttes til USB TYPE-C lednings hovedtelefoner eller kan tilsluttes til 3,5 mm Hovedtelefon stik via den medfølgende USB TYPE-C til 3,5 mm Audio adapter

TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER

1. Tænd for Lite/Pro hovedtelefoner
2. Aktiver trådløs funktion ved at trykke på trådløs knappen på kontrolboks. Det blå lys vil blinke
3. Tryk på tænd/sluk knappen på hovedtelefoner en gang, og det blå lys stoppe med at blinke, når kontrolboksen er parret med hovedtelefonerne.


PINPOINT

Tryk og hold pinpointer knappen og finlokalisér med "kryds" metoden

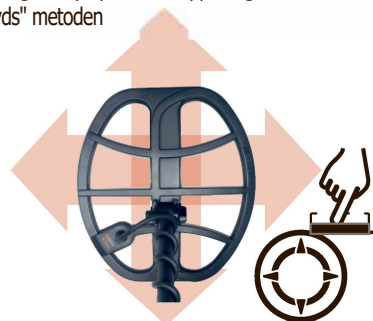

JORDBALANCE

Tryk & hold Jordbalance knappen, samt løft og sænk søgespolen hurtigt for at foretage jordkalibrering

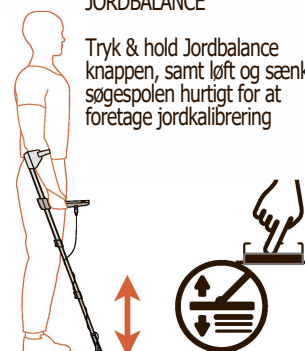

Problemløsning

KAN IKKE TÆNDES	Genoplad detektoren. kontakt forhandler hvis ikke du kan
INGEN REGISTRERING	Søgespolen er ikke tilsluttet kontrolboks
MEGET STØJENDE	Skrue ned for sens, eller skift frekvens eller prøv andet sted
INGEN LYD	Sikrer at volumen ikke er sat til 0 og/eller trådløs forbindelse er aktiveret
FALSKE SIGNALER VED SØGNING I GRÆS	Kontroller kabel ikke er i stykker og tilslutning er korrekt og undgå at ramme hårde genstande med søgespolen

Hvis løsninger ovenfor ikke løser det problem, du oplever, skal du nulstille X10 til fabriksindstillingerne. Sluk for detektoren, og hold derefter POWER-knappen i 5 sekunder, når den tændes. Alle ikonerne på skærmen vil lyse, hvilket indikerer, at detektoren er blevet nulstillet.

Vedligehold

- Vrid ikke spolens ende og stik for at undgå skade på ledningen.
- Opbevar ikke enheden, hvor langvarig udsættelse for ekstreme temperaturer kan forekomme for at undgå beskadigelse af enheden.
- Brug aldrig en hård eller skarp genstand til at betjene touchpad'en, da dette kan medføre beskadigelse.
- Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsningsmidler og insektmidler, der kan beskadige den vandtætte funktion, plastikkomponenter og finish.
- Fastgør lydbeskyttelseshætten godt (brug om nødvendigt en mønt) for at forhindre beskadigelse af lydporten.
- Rengør overfladen af detektoren hver gang efter brug under vand, saltvand eller ferskvand. Tag venligst håndtaget af stangen og lad indersiden af håndtaget tørre helt, hver gang du vender tilbage fra undervandsdetektion.
- Vær opmærksom på sandet, når du skifter spoler på stranden. Sand vil komme ind i stikket og ugyldiggøre garantien.
- Tør enheden af med en klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
- Tør det af. Lad enheden tørre helt efter rengøring.
- Brug en blød, ren, fugtfri klud. Fugt om nødvendigt kluden let med vand.
- Hvis du bruger en fugtet klud, skal du slukke for enheden og afbryde strømmen til enheden.
- Tør forsigtigt skærmen af med kluden.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Dongguan Quest Detection Technology Co., limited declares that this radio equipment is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.detectorportal.eu/compliance



Model: X10

QUICK START



Vores integrerede sprøjtestøbningsteknologi til knap og systembox giver dig den bedste bruger oplevelse og styrke. Alle knapper er designet symmetrisk og placeret efter ergonomiske krav. Ofte brugte taster er placeret i en position, hvor tommelfingeren hurtigt kan få adgang til dem, hvilket muliggør et hurtigt tryk. Sekundære vigtige funktioner, såsom justeringer og jord-balance knap, er placeret lidt længere væk. Komfort orienterede knapper, såsom lydstyrke og belysning, er fordelt i øverste venstre og øverste højre position af kontrolboksen, hvilket sikrer hurtig lokalisering uden utilsigtet betjening.

Øg volumen fra højttaler eller tilkøbs kablet hovedtelefoner.

Mindsk volumen eller aktiver vibration

1. vælg søge program når i standby.
2. øg eller mindsk i indstilling.
3. Naviger til specifik mål ID blok når diskrimination indstilles.

Tryk og hold denne knap for at aktivere pinpoint funktion. Giv slip for at deaktivere



Tryk én gang for at aktivere trådløs funktionen. Tryk igen for at slukke.

Tryk én gang for at aktivere baggrundslysfunktionen. Tryk igen for at aktivere ledlyset. Tryk en gang mere for at slukke.

ON/OFF

1. kort tryk én gang for at tænde. Hold 2 sekunder nede for at slukke
2. Under standby, tryk kort en gang inde i menuindstillingen.
3. Bekræft eller afvis under indstilling af diskrimination.

Hold denne knap nede og pump spolen for jordbalancering.



Når detektoren er i standby, skal du trykke kort på op/ned-knappen for at vælge søgetilstande.



MARK program - Fabriksindstilling: ingen diskrimination til målet, følsomhed 60. Velegnet til at finde meteoritter eller finde guld.



GULD program: Fabriksindstilling: Ingen diskrimination på objekter, Følsomhed 60. Ideel til søgning efter meteoritter og guld



PARK MODUS. Fabriksindstilling: Diskriminerer mål-ID under 40, følsomhed 60. Velegnet til at lede efter kobbermønter, sølv mønter og andre valutagenstande.



BRUGERPROGRAM. For brugere til gemme deres egne foretrukne detektionsparametre. Standard fabriksindstillinger: diskriminerer metallerne med ID under 20, følsomhed ved 60.

INDSTILLING

X10's metal ID værdier går fra 0 til 99, hvor affaldsmetal har den laveste værdi, efterfulgt af guld, nikkel og kobber, og sølv og aluminium har den højeste. De to midterste nummervisningsblokke på skærmen kan hurtigt rapportere de målte metalværdier. Metal-ID-værdierne på 99 niveauer er repræsenteret af ti indikatorblokke, der tjener som supplerende referencer til hurtigt at få vist metalværdierne under detektering.



FØLSOMHED. Ved detektering i områder med et højt niveau af mineralisering eller langs stranden er det nødvendigt at reducere følsomheden for at forhindre falske signaler. Reduktion af antallet af falske signaler kan øge antallet af vellykkede detektioner. Justering af følsomheden i henhold til interferenssituationen vil ikke påvirke detektionsdybden væsentligt.



DISKRIMINATION. Detektoren giver information om et måls sandsynlige identifikation for at hjælpe brugerne med at afgøre, om det er noget, de ønsker at opgraves. Når et mål detekteres, analyserer detektorens kredsløb tge-siglalet og tildeler et specifikt tal fra 1 til 99 baseret på målets ledningsevne. For at aktivere denne funktion skal du vælge den og derefter gå frem eller tilbage. Tryk på knappen "GEAR" for at tilføje eller fjerne specifik metal-id. Da nogle værdifulde metalsignaler kan ligne uønskede metalsignaler, er det vigtigt at udelukke dem i overensstemmelse hermed.



GRÆNSEVÆRDI. Når du bruger GOLD-tilstanden, vil du høre et konstant lydssignal i baggrunden. Dette er beregnet til at hjælpe dig med at høre responsen fra meget lille mål, der er produceret af et stykke guld eller en anden metalobjekt. Afhængigt af den type hovedtelefoner, du bruger, skal du muligvis justere niveauet for tærskellyden, du hører. Du ønsker at justere, så du tåleligt kan høre det, men stadig i stand til at høre små ændringer, der indikerer, at et meget lille eller dybt mål er blevet opdaget.



TONER. Der er forskellige muligheder for toneoutput. C1 producerer en enkelt tone for alle signaler. C2 adskiller jern med en lav tone og andre metaller med en medium tone. C3 tildeler jern en lav tone, guld, nikkel og kobber en medium tone, og sølv og aluminium en høj tone. C4 tildeler jern en lav tone og andre metaller en ominddelt i tre toner. C5 tildeler jern en low-tone, og andre metaller opdelt i fire toner. C6 producerer en lineær tone baseret på signalintensiteten.



FREKVENSKIFT. Brugere kan ændre den operationelle frekvens lidt for at undgå interferens, især den, der genereres af en anden detektor i nærheden. For at ændre frekvensen skal du trykke på og holde knappen til jordbalance nede, mens du samtidig klikker på lydstyrkejusteringsknapperne:



I standby-tilstand, tryk kort på GEAR-knappen for at skifte menuer til parameterindstilling. Forskellige tilstande har tilsvarende justerbare parametre. Se skemaet til højre for detaljer.

